


P-145, P-143 Skrócony opis działania

Przytrzymując wciśnięty przycisk [GRAND PIANO/FUNCTION], naciśnij jeden z wyróżnionych poniżej klawiszy, aby ustawić parametr.

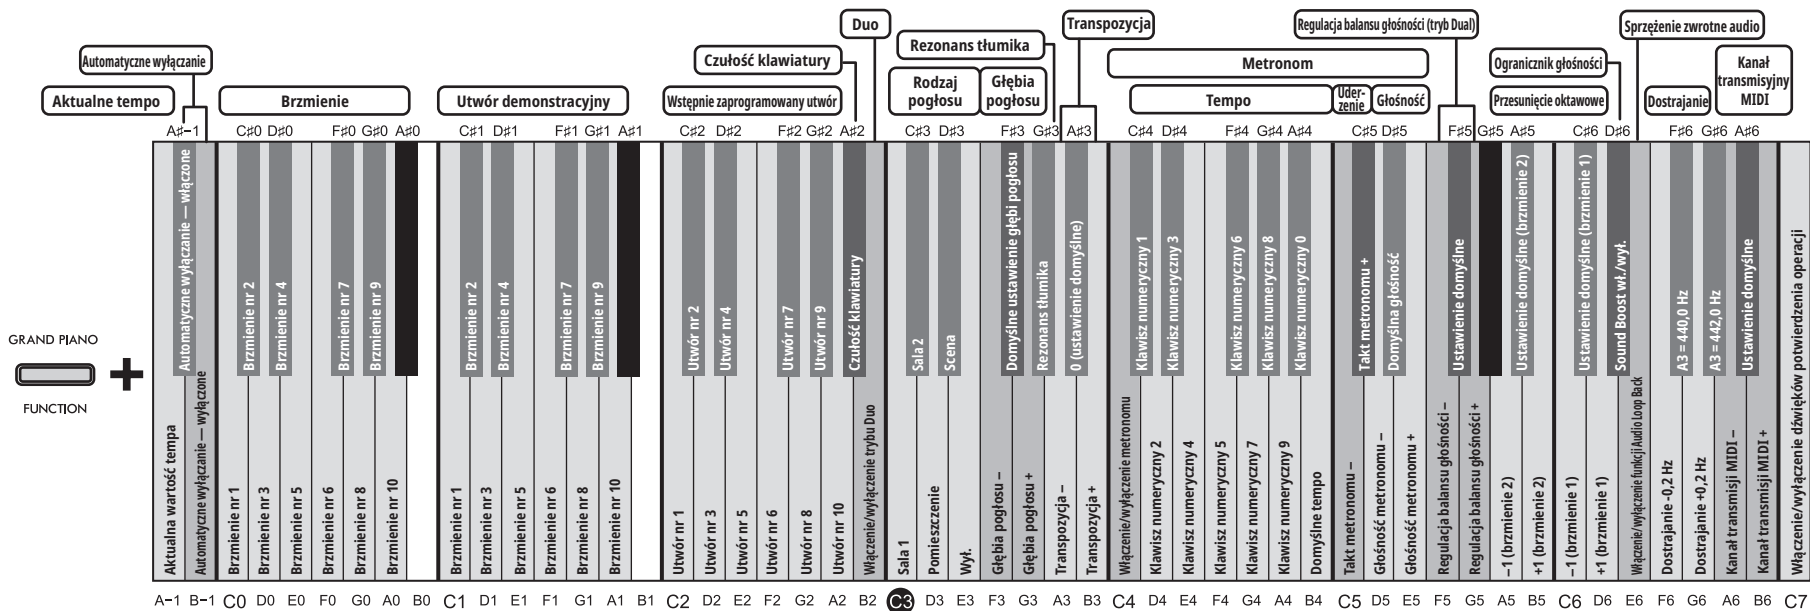

Lista brzmień

Lp.	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (Fortepian 1)	GRAND PIANO 1 (Fortepian 1)
2	GRAND PIANO 2 (Fortepian 2)	GRAND PIANO 2 (Fortepian 2)
3	E. PIANO 1 (Pianino elektryczne 1)	E. PIANO 1 (Pianino elektryczne 1)
4	E. PIANO 2 (Pianino elektryczne 2)	E. PIANO 2 (Pianino elektryczne 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Organy piskczalkowe 1)	PIPE ORGAN 1 (Organy piskczalkowe 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Organy piskczalkowe 2)	PIPE ORGAN 2 (Organy piskczalkowe 2)
7	HARPISICHORD (Klawesyn)	HARPISICHORD 1 (Klawesyn 1)
8	ACCORDION (Akordeon)	HARPISICHORD 2 (Klawesyn 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Wibrafon)
10	STRINGS (Smyczki)	STRINGS (Smyczki)

Lista wstępnie zaprogramowanych utworów

Lp.	Tytuł	Kompozytor
1	Menuett G dur BWV Anh. 114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy