

English

The following accessories are included in each set. If any item is missing, please contact the dealer from whom you purchased the set.

Please refer to the Owner's Manual for each product on the proper use and set-up.

DTP4KSP

- ① Drum Pad: **TP65** x 3
- ② Snare Pad: **TP100** x 1
- ③ Clamp Bolt (for **TP65/100**): x 4
- ④ Cymbal Pad: **PCY130** x 1
- ⑤ Cymbal Pad: **PCY130SC** x 1
- ⑥ Cymbal Pad: **PCY150S** x 1
- ⑦ Stopper (for **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑧ Felt Washer (for **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑨ Real Hi-hat Pad: **RHH130** x 1
- ⑩ Clamp Base Assembly (for **RHH130**) x 1
- ⑪ Hi-hat Stand: **HS650** x 1
- ⑫ Kick Pad: **KP65** x 1
- ⑬ Drum Key x 1
- ⑭ 9-Channel Snake Cable x 1
- ⑮ 4-Meter Stereo Phone Cable (Parallel Type) x 1
- ⑯ Owner's Manual
for TP65/65S/100/120SD x 1
for PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
for KP65 x 1
for RHH130 x 1

DTP4KSTD

- ① Drum Pad: **TP65** x 3
- ② Snare Pad: **TP65S** x 1
- ③ Hi-hat Pad: **TP65S** x 1
- ④ Clamp Bolt (for **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Cymbal Pad: **PCY130SC** x 2
- ⑥ Stopper (for **PCY130SC**) x 2
- ⑦ Felt Washer (for **PCY130SC**) x 2
- ⑧ Hi-hat Control Pedal: **HH65** x 1
- ⑨ Kick Pad: **KP65** x 1
- ⑩ Drum Key x 1
- ⑪ 9-Channel Snake Cable x 1
for TP65/65S/100/120SD x 1
for PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
for KP65 x 1
for HH65 x 1

Deutsch

Folgendes Zubehör ist in jedem Set enthalten. Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Set erworben haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung jedes beteiligten Produkts über den richtigen Einsatz und die Einrichtung.

DTP4KSP

- ① Drum-Pad: **TP65** x 3
- ② Snare-Pad: **TP100** x 1
- ③ Spannschraube (für **TP65/100**): x 4
- ④ Cymbal-Pad: **PCY130** x 1
- ⑤ Cymbal-Pad: **PCY130SC** x 1
- ⑥ Cymbal-Pad: **PCY150S** x 1
- ⑦ Stopper (für **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑧ Filzscheibe (für **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑨ Pad für echte Hi-Hat: **RHH130** x 1
- ⑩ Klemmen-Einheit (für **RHH130**) x 1
- ⑪ Hi-Hat-Ständer: **HS650** x 1
- ⑫ Kick-Pad: **KP65** x 1
- ⑬ Schlagzeugschlüssel x 1
- ⑭ 9-kanalige Kabelpeitsche x 1
- ⑮ 4-Meter-Stereoklinkenkabel (Typ Parallel) x 1
- ⑯ Bedienungsanleitung
für TP65/65S/100/120SD x 1
für PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
für KP65 x 1
für RHH130 x 1

DTP4KSTD

- ① Drum-Pad: **TP65** x 3
- ② Snare-Pad: **TP65S** x 1
- ③ Hi-Hat-Pad: **TP65S** x 1
- ④ Spannschraube (für **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Cymbal-Pad: **PCY130SC** x 2
- ⑥ Stopper (für **PCY130SC**) x 2
- ⑦ Filzscheibe (für **PCY130SC**) x 2
- ⑧ Hi-Hat-Pedal: **HH65** x 1
- ⑨ Kick-Pad: **KP65** x 1
- ⑩ Schlagzeugschlüssel x 1
- ⑪ 9-kanalige Kabelpeitsche x 1
für TP65/65S/100/120SD x 1
für PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
für KP65 x 1
für HH65 x 1

Français

Les accessoires suivants sont inclus dans chaque jeu. Si vous constatez l'absence d'un élément donné, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Pour les détails concernant l'utilisation et la configuration appropriées du produit, reportez-vous au mode d'emploi relatif au modèle concerné.

DTP4KSP

- ① Pad de batterie : **TP65** x 3
- ② Pad de caisse claire : **TP100** x 1
- ③ Boulon de pince (pour **TP65/100**) : x 4
- ④ Pad de cymbale : **PCY130** x 1
- ⑤ Pad de cymbale : **PCY130SC** x 1
- ⑥ Pad de cymbale : **PCY150S** x 1
- ⑦ Butée (pour **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑧ Disque de feutre (pour **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑨ Pad de charlestone : **RHH130** x 1
- ⑩ Embase pince assemblée (pour **RHH130**) x 1
- ⑪ Pied pour charlestone : **HS650** x 1
- ⑫ Pad de kick : **KP65** x 1
- ⑬ Clé de réglage batterie x 1
- ⑭ Câble serpentin 9 canaux x 1
- ⑮ Câble stéréo 4 mètres (de type parallèle) x 1
- ⑯ Mode d'emploi
pour TP65/65S/100/120SD x 1
pour PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
pour KP65 x 1
pour RHH130 x 1

DTP4KSTD

- ① Pad de batterie : **TP65** x 3
- ② Pad de caisse claire : **TP65S** x 1
- ③ Pad pour charlestone : **TP65S** x 1
- ④ Boulon de pince (pour **TP65/65S**) : x 5
- ⑤ Pad de cymbale : **PCY130SC** x 2
- ⑥ Butée (pour **PCY130SC**) x 2
- ⑦ Disque de feutre (pour **PCY130SC**) x 2
- ⑧ Pédale de contrôle de charlestone : **HH65** x 1
- ⑨ Pad de kick : **KP65** x 1
- ⑩ Clé de réglage batterie x 1
- ⑪ Câble serpentin 9 canaux x 1
- ⑫ Mode d'emploi
pour TP65/65S/100/120SD x 1
pour PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
pour KP65 x 1
pour HH65 x 1

Español

En cada juego se incluyen los accesorios siguientes. Si faltara alguno, póngase en contacto con el punto de venta.

Consulte en el manual de instrucciones de cada producto la utilización y configuración correctas.


DTP4KSP

- ① Pad para batería: **TP65** x 3
- ② Pad para la caja: **TP100** x 1
- ③ Tornillo abrazadera (para **TP65/100**): x 4
- ④ Pad para platillos: **PCY130** x 1
- ⑤ Pad para platillos: **PCY130SC** x 1
- ⑥ Pad para platillos: **PCY150S** x 1
- ⑦ Tope (para **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑧ Arandela de fieltro (para **PCY130/130SC/150S**) x 3
- ⑨ Auténtico pad para charles (hi-hat): **RHH130** x 1
- ⑩ Montaje base de abrazadera (para **RHH130**) x 1
- ⑪ Soporte de charles (Hi-hat): **HS650** x 1
- ⑫ Pad para bombo: **KP65** x 1
- ⑬ Llave de batería x 1
- ⑭ Cable flexible de 9 canales x 1
- ⑮ Cable para auriculares estéreo de 4 metros (tipo paralelo) x 1
- ⑯ Manual de instrucciones
para TP65/65S/100/120SD x 1
para PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
para KP65 x 1
para RHH130 x 1

DTP4KSTD

- ① Pad para batería: **TP65** x 3
- ② Pad para la caja: **TP65S** x 1
- ③ Pad para charles: **TP65S** x 1
- ④ Tornillo abrazadera (para **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Pad para platillos: **PCY130SC** x 2
- ⑥ Tope (para **PCY130SC**) x 2
- ⑦ Arandela de fieltro (para **PCY130SC**) x 2
- ⑧ Pedal de control de charles: **HH65** x 1
- ⑨ Pad para bombo: **KP65** x 1
- ⑩ Llave de batería x 1
- ⑪ Cable flexible de 9 canales x 1
para TP65/65S/100/120SD x 1
para PCY65/65S/130/130SC/150S x 1
para KP65 x 1
para HH65 x 1

DTP4KSP

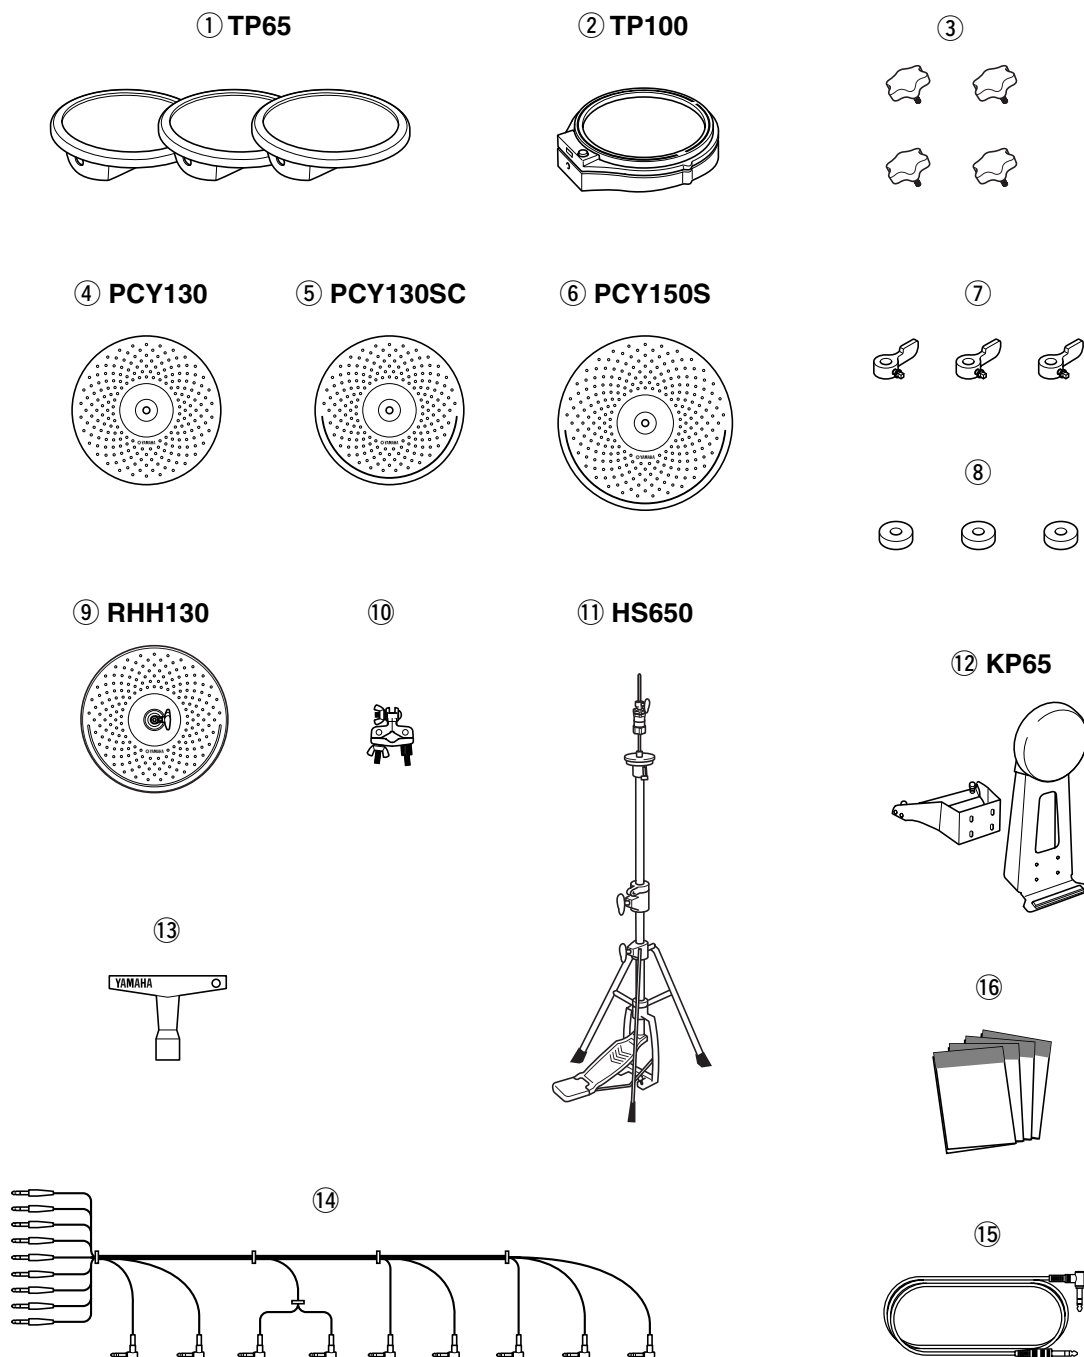

DTP4KSTD

